


## ベンダー修理手順説明書


### キット内容：

- ・ リンク (1 個)
- ・ ショルダー・ネジ (2 個)
- ・ スプリング・ワッシャー
- (2 個、MS-HTBR-6TL の場合：4 個)
- ・ ねじ取り付け用接着剤 (チューブ 1 本) および化学物質安全性データ・シート (MSDS)



1. ショルダー・ネジとスプリング・ワッシャーをベンダー・ダイおよびロール・サポートから取り外して廃棄します。

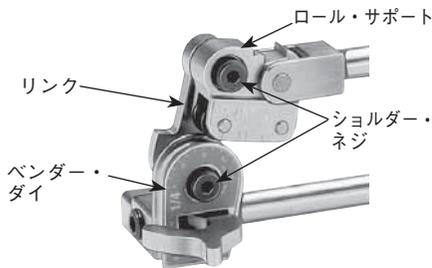


2. ねじ取り付け用接着剤を各ショルダー・ネジのねじ部に 2 滴塗布します。軽質の機械油を各ショルダー・ネジのねじ切りしていない部分に 2 滴塗布します。

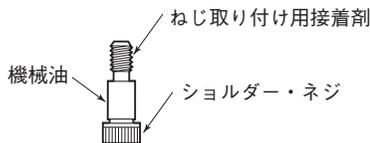


3. 未使用のショルダー・ネジを差し込み、さらに未使用のスプリング・ワッシャーをネジの肩まで差し込みます (図参照)。注意：MS-HTBR-6TL のキットを使用した場合、チューブ・ベンダーには 2 個のワッシャーが必要となります。2 個とも同じ方向 (図参照) で取り付けます。

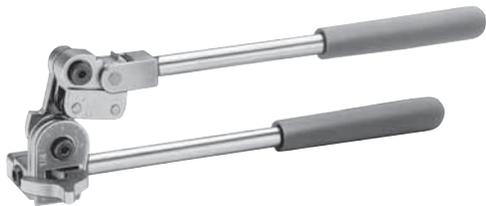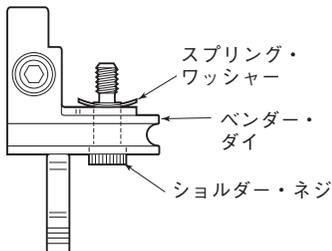

4. リンクの大きい方のエンドをベンダー・ダイに固定します。その際、リンクの平らな面を下にしてベンダー・ダイに取り付け、レンチで締め付けます。

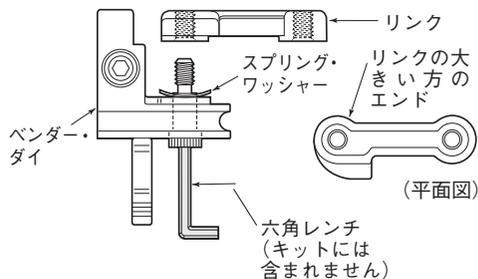

5. ショルダー・ネジをロール・サポートに差し込みます。スプリング・ワッシャーをネジの肩にセットします (図参照)。注意：MS-HTBR-6TL のキットを使用した場合、チューブ・ベンダーには 2 個のワッシャーが必要となります。2 個とも同じ方向 (図参照) で取り付けます。

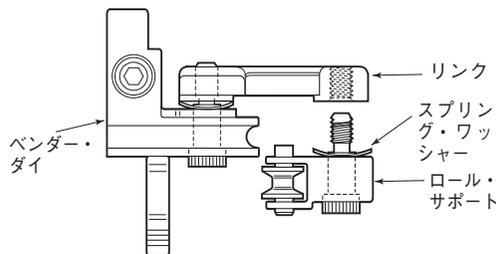

6. ショルダー・ネジをリンクのもう一方のエンドに固定し、レンチで締め付けます。

この日本語版手順説明書は、英語版手順説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご留意ください。