


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ НА ПАНЕЛЬ

При замене рукоятки совместите стрелку на рукоятке со стрелкой на штоке.

➡ Установка рукоятки в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) перед снятием обеспечит правильную индикацию направления при повторной установке рукоятки.

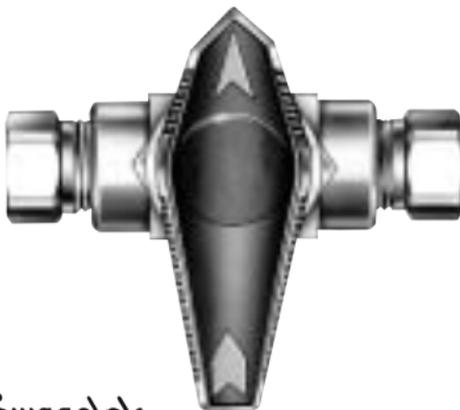

Swagelok
www.swagelok.com

©1981, 1993, 1997 SWAGELOK COMPANY

Отпечатано в США, MS-INS-83X-PM, редакция D